


Sistema de alarma NX-10

Manual rápido de usuario




Anulación de zonas


Antes de conectar el sistema, seleccione las zonas que desee anular. Esta selección se deshace cuando se desconecta el sistema.

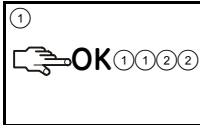


Pulse **OK** e introduzca su código de usuario. También puede acceder al Menú rápido de usuario pulsando **OK** ↓.

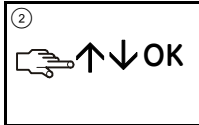


Pulse las teclas **↑↓** hasta llegar a **Anulación Zona** y pulse **OK**.

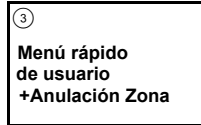

O bien, pulse **Ⓜ** (si se ha programado) para seleccionar las zonas.

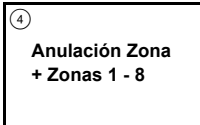

Las zonas se muestran en grupos de 8. Seleccione en primer lugar el grupo de la zona.

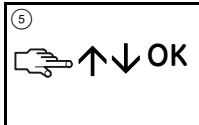


Desplácese por la lista de las zonas. Pulse **OK** para seleccionar una zona.




Una vez haya conectado el sistema, el teclado emitirá un sonido para indicarle que la zona se ha anulado.

Uso de funciones de seguridad personal


Puede activar de forma manual una alarma de incendio, una alerta médica o una alarma de ataque personal. En cada uno de los casos se envía un mensaje a la estación central.

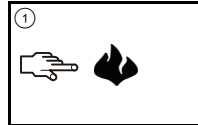


Pulse la tecla de función Alarma de incendio.

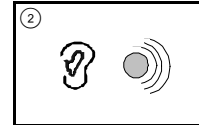


Se activa una sirena temporal y el teclado emite una señal.

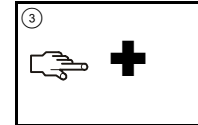


Pulse la tecla de función Alerta médica. Se envía un informe a la estación central.

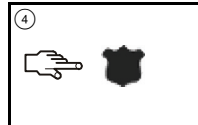

Pulse la tecla de función Aviso de emergencia para activar una alarma de ataque personal.

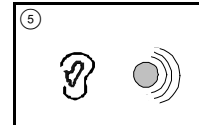


La sirena se activa y el teclado emite un pitido rápido.

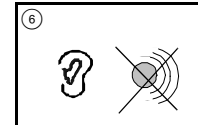


Si la alarma de ataque personal se configura en modo silencio, se envía un informe pero la sirena no se activa.

Ver zonas anuladas


Las zonas anuladas no se tienen en cuenta cuando conecta o desconecta el sistema.

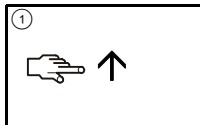

Pulse **↑** para ver todas las zonas anuladas.

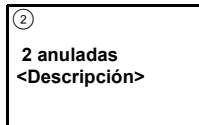

Se muestran todas las zonas anuladas.

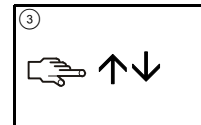


Pulse las teclas **↑↓** para desplazarse por la lista de zonas anuladas.




Pulse **OK** para volver al mensaje inactivo.

Ver zonas con problemas


Las zonas con problemas impiden que conecte el sistema. Incluidas zonas abiertas y manipuladas

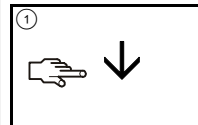


Pulse **↓** para ver todas las zonas con problemas.

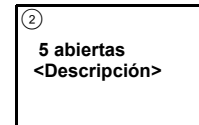

Se muestran todas las zonas manipuladas o abiertas.

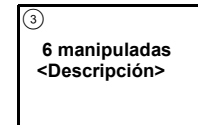

Pulse las teclas **↑↓** para desplazarse por la lista de zonas con problemas.

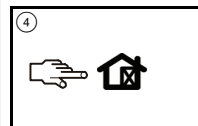

Pulse **Ⓜ** para anular inmediatamente la zona con problemas que se muestra, si procede.



Pulse **OK** para volver al mensaje inactivo.




Cierre todas las zonas abiertas y póngase en contacto con el instalador en relación con las zonas manipuladas.



Conectado


Funciona con un teclado de una única partición. Si el sistema no se conecta, compruebe que todas las zonas estén cerradas y que no se haya producido ninguna manipulación.

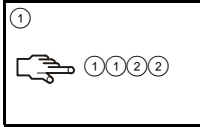


Introduzca su código de usuario. También puede pulsar simplemente la tecla si el instalador lo ha



El teclado emite un sonido breve y se inicia el tiempo de salida.

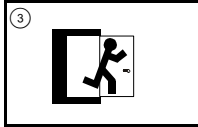

Salga del edificio.

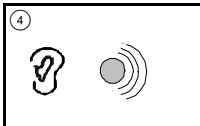

El sonido del teclado aumenta durante los 10 últimos segundos del tiempo de salida.



Cuando termina el tiempo de salida, se conecta el sistema y el teclado emite un sonido continuo durante dos segundos.

Nota: pulse para un Conectado parcial, pulse para un Conectado total, pulse para la Conexión modo noche.




Cambiar el código de usuario

Sólo se permite realizar esta operación a los usuarios con derechos de usuario maestro. Un usuario convencional no posee los derechos necesarios para editar su nombre o código de usuario.



Pulse **OK** e introduzca su código de usuario.

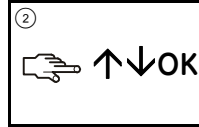

Pulse las teclas para desplazarse a *Usuarios>Usuarios 1-10>Usuario 1>Código de usuario* y, a continuación, pulse **OK**.




Introduzca el nuevo código de usuario. Los números nuevos sobrescriben el código existente. Si el código se muestra en forma de guiones, éstos cambiarán a asteriscos. Pulse **OK**.




Introduzca otra vez el nuevo código de usuario para confirmarlo y pulse **OK**.

Conectado y desconectado mediante un teclado maestro


La opción *Conectado Total* conecta el sistema completo (excepto las zonas anuladas). La opción *Conectado Parcial* conecta el sistema (zonas interiores y anuladas) si desea que haya personas que se queden en el interior.

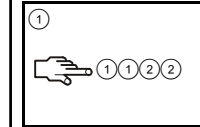


Introduzca su código de usuario en un teclado de partición múltiple.

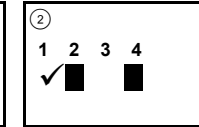

Se muestra el estado actual de las particiones. Se ha desconectado la partición .

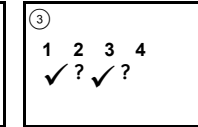

Introduzca el número de la partición que desea modificar. Las particiones seleccionadas muestran un símbolo?.

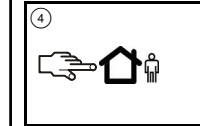

Se ha conectado la partición.

Se ha conectado parcialmente la partición.

En este caso, se han seleccionado las particiones 2 y 4. Pulse **0** para incluir todas las particiones.


Pulse para un Conectado parcial, pulse para un Conectado total, pulse para la Conexión modo noche, pulse para el Desconectado.

Para llevar a cabo la conexión, siga los pasos 3-5 de la sección Conectado. Para llevar a cabo la desconexión se debe silenciar el teclado.




Desconectado


Funciona con un teclado de una única partición. Cuando se abre la puerta para entrar en la partición segura, comienza el retardo de entrada y el teclado emite un sonido continuo.

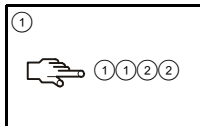

Introduzca su código de usuario.

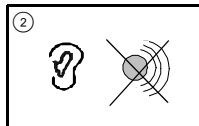

Se detiene la sirena del teclado.

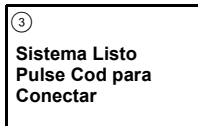


Se ha desconectado el sistema.




Desconectado después de una alarma


Las alarmas de robo y de manipulación activan una sirena continua. La alarma de incendio activa una sirena pulsada. Todas las alarmas hacen que el teclado emita pitidos rápidos.

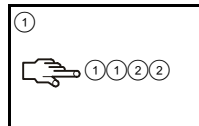


Introduzca su código de usuario.

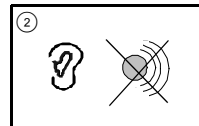


La sirena deja de sonar y el teclado deja de emitir pitidos.

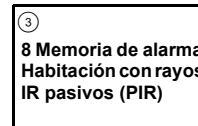


La memoria de alarma muestra las zonas en las que se ha producido una alarma.

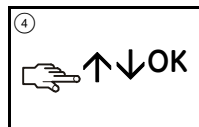

Pulse las teclas para desplazarse por la memoria de alarma.

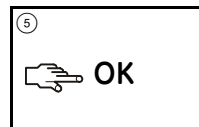

Pulse **OK** para salir de la vista de la memoria de alarma.

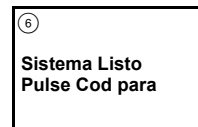


El sistema está preparado para conectarse.




Restablecer el detector de incendio


Si se produce una alarma de incendio, debe desactivar la alarma y restablecer los detectores de incendio.

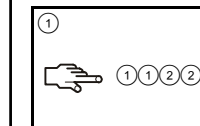


Introduzca su código de usuario.

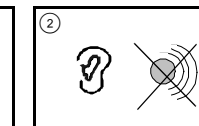

La sirena deja de sonar y el teclado deja de emitir pitidos.

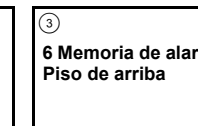

La memoria de alarma muestra las zonas en las que se ha producido una alarma.

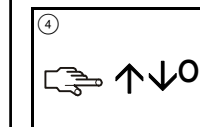

Pulse las teclas para desplazarse por la memoria de alarma. Pulse **OK**.



Pulse **OK** para acceder al Menú rápido de usuario. Pulse las teclas hasta llegar a *Reset Detec*. Pulse **OK**.



Se restablecen los detectores de incendio y el icono de incendio desaparece de la pantalla LCD.